



RoHS

产品特性

Product features

- ✓ 高效率，长寿命和高信赖性
- ✓ 电压输入范围 85~264VAC/100~370VDC
- ✓ 空载功耗 < 0.3W
- ✓ -40~+70°C工作温度（具体查看降额曲线）
- ✓ 输出短路/过载/过压保护功能
- ✓ 安装轨道:TS-35/7.5 或 TS-35/15
- ✓ 3kV 隔离电压
- ✓ 100%满载老化
- ✓ 3 年质保

应用领域

Application area

工业控制设备、铁路行业等。

参考标准

Reference standard

EN61000-4/CISPR32/EN55032/UL2368/EN62368/IEC62368 等


产品描述

Product description

CSR-15 系列产品是诚联电源开发的一款塑壳导轨式电源，该系列电源输出功率为 15W，具有极低的空载损耗(<0.3W)，低漏电流仅 1mA，体积为 (17.5*90*54.5mm)，隔离耐压高达 3kV 等特点。产品安全可靠，EMC 性能好。

产品命名

Product naming

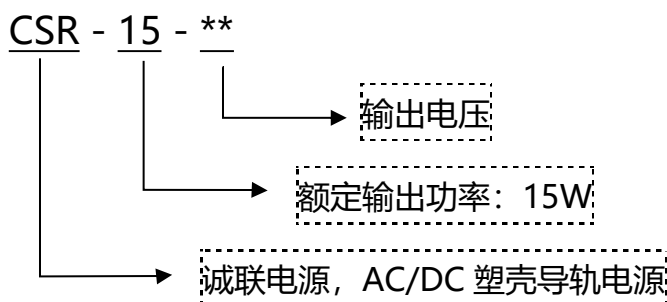

电气参数


Electrical parameters

型号		CSR-15-5	CSR-15-12	CSR-15-15	CSR-15-24	CSR-15-48
输入	电压范围	85~264VAC 100~370VDC (请参考降额曲线)				
	输入电流	0.3A/115VAC, 0.2A/230VA				
	标称电压	100-240VAC				
	频率范围	47~63HZ				
	效率(typ.)	≥80%	≥85%	≥85%	≥86%	≥82%
	漏电流	<1mA/230VAC				
	浪涌电流	冷机启动 30A/115VAC, 60A/230VAC				
输出	直流电压	5V	12V	15V	24V	48V
	额定电流	2.4A	1.24A	1A	0.63A	0.32A
	功率	12W	15W	15W	15W	76.8W
	电压调节范围	4.9~5.3V	11.7~12.3V	13.7~16.2V	23.2~26V	44.8~50.1V
	纹波及噪声	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	240mVp-p
	启动, 上升时间	1200ms, 30ms/230VAC; 2500ms, 50ms/115VAC (满载)				
	保持时间	50ms/230VAC; 10ms/115VAC (满载)				
	线性调整率	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
	负载调整率	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
	电压精度	±3%	±2%	±2%	±2%	±2%
环境要求	工作温度及湿度	-40~+70℃, 20%~95%RH不凝露 (详情参考降额曲线)				
	储存温湿度	-40~+85℃, 10%~95%RH不凝露				
	振动	频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环				
电磁兼容	电磁兼容抗扰度	符合: EN55035, EN61000-4-2,3,4,5				
	电磁兼容发射	符合: EN55032 (CISPR32), EN55011				
安规	安全规范	符合: UL1012				
	抗电强度	I/P-O/P: 3K Vac/10mA				
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M ohms				
保护	过压保护	≤6.75V	≤18V	≤22.5V	≤36V	≤64.8V


		异常条件移除后自动恢复
	过载保护	≥110% rated 打嗝模式，消除过载后自动恢复
	短路保护	打嗝模式，消除短路后自动恢复
可靠性	MTBF	25℃环境下：≥200K Hrs，MIL-217 Method
其他要求	尺寸	17.5*90*54.5mm (W*H*D)
备注	*如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC，额定负载，25℃环境下测量。 *为了延长使用寿命，建议配置负载时多留30%的余量。例如：设备需要100W的功率，则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法：用20MHz示波器在电源输出端子上测试，示波器探头地线长度不大于12mm，并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分，所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。	

降额曲线
Derating curves



● 静态特性曲线

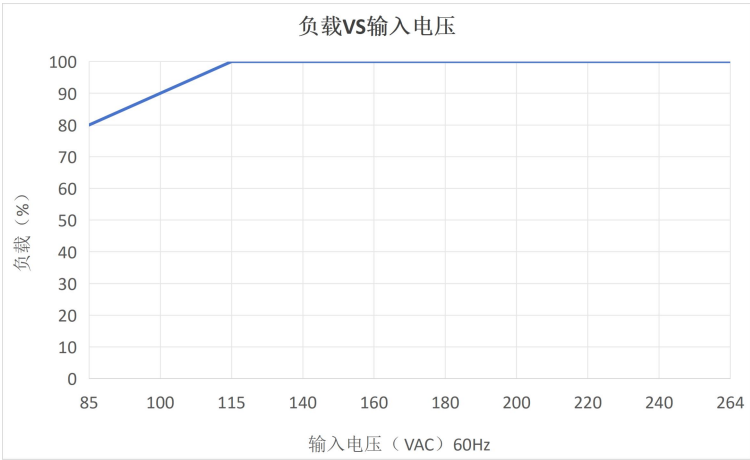

● 输出负载与温度曲线

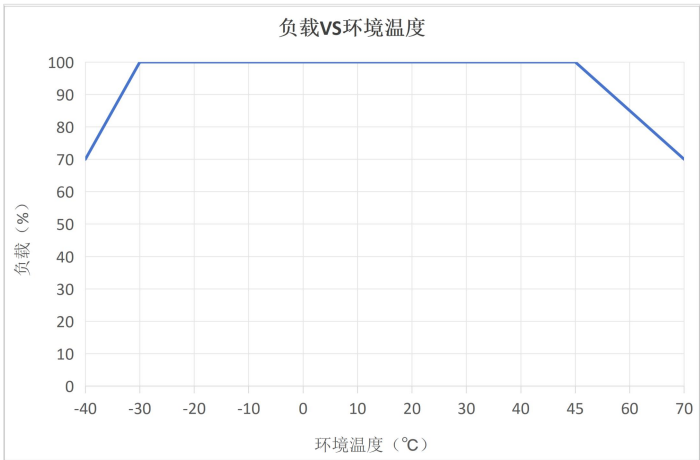

机构尺寸
Organizational size

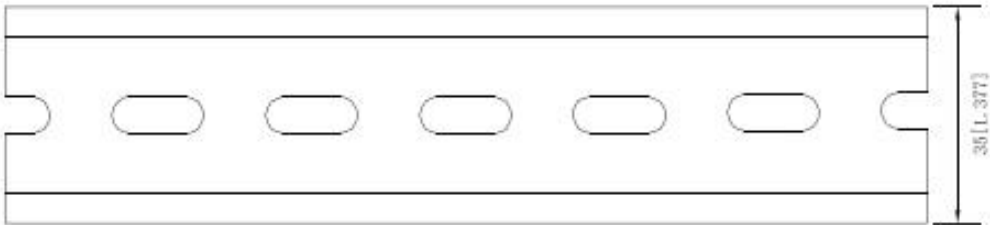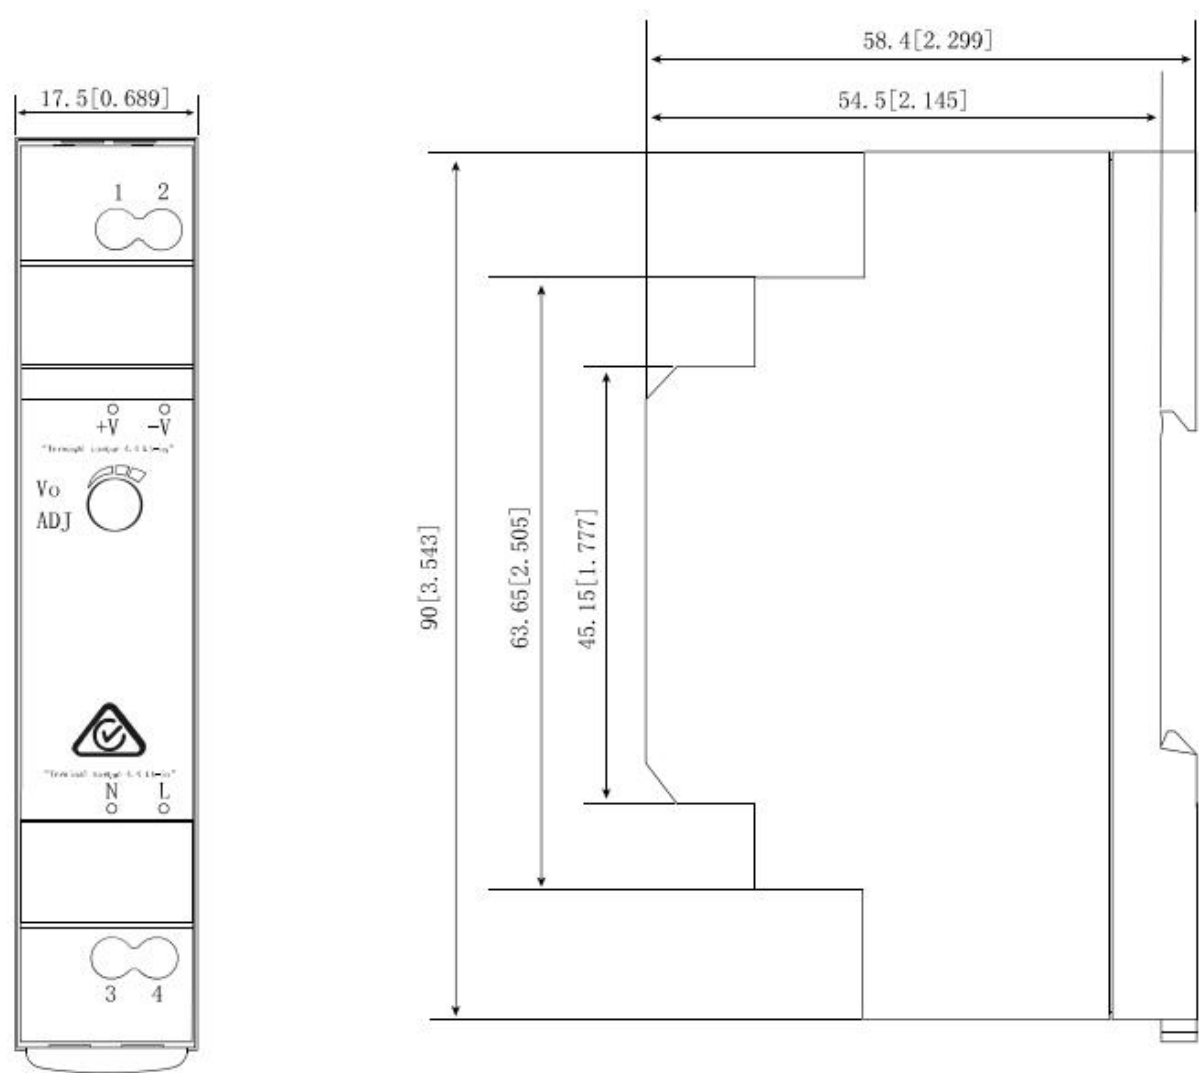

ADMISSIBLE DIN-RAIL: TS35/7, 5 OR TS35/15

引脚	功能
1	+V
2	-V
3	AC (N)
4	AC (L)

产品安装、使用说明

Installation and user instruction

- 1.安装时，请按照安装方式说明进行安装。
- 2.在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。
- 3.通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。
- 4.使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需要改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。
- 5.为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。
- 6.电源如出现故障，请勿擅自对其维修，请尽快与本司客户服务部联系，客服专线：86-519-69882516
- 7.电源不可以长期泡水中或埋地下泥土中。

运输、储存

Transportation and storage

- 1.运输：本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。
- 2.储存：产品未使用时应存放在包装箱内，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲动和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，勿让水浸。如果时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。